

GeHOCK®

Electric Hedge Trimmer

GR















Ψαλίδι Μπορντούρας Ηλεκτρικό



GHT610



Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών και την ετικέτα στο εργαλείο

	Φορέστε γυαλιά ασφαλείας
	Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
	Διπλή μόνωση για πρόσθετη προστασία
	CE conformity / δήλωση συμμόρφωσης
	Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ ανακυκλώστε. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για συμβουλές ανακύκλωσης.
	Ειδοποίηση ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή.
	Κρατήστε τα χέρια μακριά από την περιοχή κοπής
	Μην φέρνετε σε επαφή με το ψαλίδι φορτισμένα αντικείμενα
	Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τη λεπίδα.
	Ετικέτα θορύβου σύμφωνα με τις οδηγίες.
	Φοράτε προστατευτικά γάντια για την προστασία των χεριών σας.
	Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα για την προστασία των ποδιών και για καλύτερη πρόσφυση με το δάπεδο.
	Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημά σας σε υγρές συνθήκες και μη το εκθέσετε σε βροχή
	Κίνδυνος! μακριά από αντικείμενα σε πτώση Κρατήστε παρειαυρισκόμενους μακριά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό.

Αποθηκεύστε το φυλλάδιο για να μπορείτε να διαβάσετε ξανά αργότερα.

Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο ηλεκτροκίνητο (με καλώδιο) ηλεκτρικό εργαλείο ή ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία (ασύρματο).

1) Περιοχή εργασίας

- 1.) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ακατάστατοι και οι σκοτεινοί χώροι προκαλούν ατυχήματα.
- 2.) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
- 3.) Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

- 1.) Το φως των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μη τροποποιείτε ποτέ το φως με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε φως προσαρμογής με γη (γειωμένα) ηλεκτρικά εργαλεία.
- 2.) Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- 3.) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- 4.) Μην ασκείτε δύναμη στο καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να βγάλετε από την πρίζα του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη. Φθαρμένο ή χτυπημένο καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- 5.) Όταν εργάζεσθε με ηλεκτρικά εργαλεία σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε καλώδιο προέκτασης που προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- 6.) Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε την χρήση των εργαλείων σε περιοχές με υψηλή υγρασία, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρελέ διαρροής στην παροχή ρεύματος. Θα μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

3) Προσωπική ασφάλεια

- 1.) Να είστε σε ετοιμότητα να βλέπετε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν λειτουργείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- 2.) Χρήση εξοπλισμού ασφαλείας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, μάσκα, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος και ωτασπίδες.
- 3.) Να αποφεύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.

- 4.) **Να μην τεντώνεστε για να φτάσετε το σημείο εργασίας. Διατηρείτε τη σωστή στάση και ισορροπία, ανά πάσα στιγμή.** Θα έχετε έτσι καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε αναπάντεχες καταστάσεις.
- 5.) **Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, το ρουχισμό και τα γάντια μακριά από κινούμενα μέρη.**

4) Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και φροντίδα

- α) **Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας.**
- β) **Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης δεν ανοίγει και κλείνει.**
- γ) **Βγάλτε το φως από την πρίζα πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Μειώνεται ο κίνδυνος κατά λάθος εκκίνησης του εργαλείου.
- δ) **Αποθηκεύετε τα εργαλεία μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με εργαλεία.**
- ε) **Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε την ευθυγράμμισή τους ή το μπλοκάρισμα των κινούμενων μερών, τη θραύση των εξαρτημάτων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση βλάβης, το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει επισκευαστεί πριν χρησιμοποιηθεί.**
- στ) **Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα εργαλείων κλπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για λειτουργίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.**

5) Επισκευή


- 1.) **Επιτρέπεται η συντήρηση του ηλεκτρικού σας εργαλείου μόνο από εξειδικευμένο επισκευαστή.** Αυτό θα διασφαλίσει τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- 2.) **Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κρατάτε το εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν κατά την εργασία το εξάρτημα κοπής ή διάτρησης μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένη καλωδίωση. Αν το καλώδιο είναι υπό τάση, τότε τα μεταλλικά μέρη του εργαλείου θα βρεθούν και αυτά υπό τάση και ο χειριστής του εργαλείου θα κινδυνέψει από ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ

1. Κρατήστε όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τη λεπίδα κοπής. Μην αφαιρείτε κομμένο υλικό ή μην κρατάτε υλικό που πρόκειται να κοπεί όταν κινούνται οι λεπίδες. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος όταν καθαρίζετε μπλοκαρισμένο υλικό. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία του ψαλιδιού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
2. Μεταφέρετε το τρίμερ από τη λαβή με τη λεπίδα κοπής σταματημένη. Κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση του ψαλιδιού φρακτών να τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα της συσκευής κοπής. Ο σωστός χειρισμός του ψαλιδιού θα μειώσει τον πιθανό τραυματισμό από τις λεπίδες κοπής.
3. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή κοπής. Κατά τη λειτουργία το καλώδιο μπορεί να είναι κρυμμένο σε θάμνους και να κοπεί κατά λάθος από τη λεπίδα.
4. Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από μονωμένες επιφάνειες λαβής, γιατί η λεπίδα κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφή καλωδίωση ή το δικό της καλώδιο. Οι λεπίδες κοπής που έρχονται σε επαφή με ένα "ζωντανό" καλώδιο μπορεί να κάνουν τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου "ζωντανά" και θα μπορούσαν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στον χειριστή.
5. Φοράτε προστατευτικά ακοής.
6. Συνιστάται η χρήση συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος με ρεύμα ενεργοποίησης 30 mA ή λιγότερο.
7. Κατά την κοπή, βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε αντικείμενα όπως συρμάτινους φράχτες ή βάση στήριξης για φυτά. Κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει τη δοκό της λεπίδας.
8. Κρατήστε σταθερά το ηλεκτρικό τρίμερ με τα δύο χέρια, με το ένα χέρι στο πίσω μέρος και με το άλλο χέρι στην μπροστινή λαβή. Ο αντίχειρας και τα δάχτυλα πρέπει να αγκαλιάζονται σταθερά.

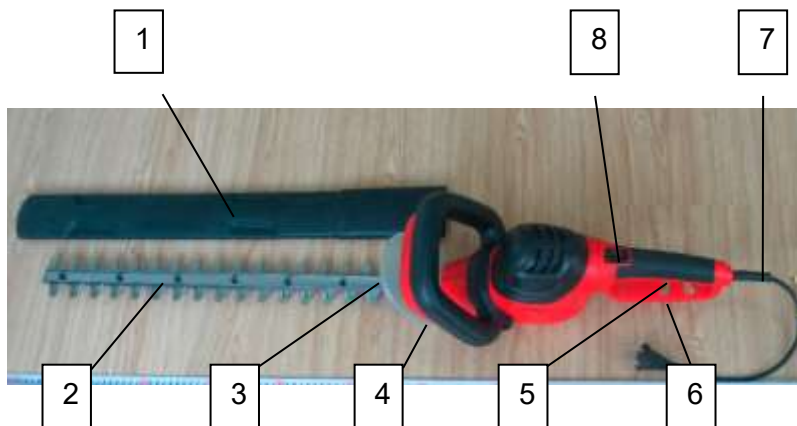ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Κάλυμμα λεπίδας ασφαλείας
2. Λεπίδα
3. Προφυλακτήρας ασφαλείας
4. Μπροστινή λαβή με διακόπτη on/off

5. Πίσω λαβή με διακόπτη on/off
6. Στήριγμα καλωδίου
7. Καλώδιο και βύσμα
8. Κουμπί κλειδώματος της πίσω λαβής

Μοντέλο	GHT610
Τάση-Συχνότητα	230-240V~50Hz
Ονομαστική ισχύς	650W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1400rpm

Εύρος κοπής	20/24mm	
Μήκος κοπής-	610mm	
Διάμετρος κοπής	20mm	
Υλικό λάμα	65Mn (κράμα ασάλι)	
2 διακόπτες ασφαλείας	✓	
Εργονομική λαβή	✓	
Προστατευτική θήκη ή Κάλυμμα λεπίδας	✓	
Καλωδιο	35cm	
A-σταθμισμένο επίπεδο ηχητικής πίεσης L_{pA}	90.07 dB(A)	
A-σταθμισμένο επίπεδο ηχητικής ισχύος L_{WA}	97.12 dB(A)	
Αβεβαιότητα K_{pA} και K_{WA}	3 dB(A)	
Δόνηση ah	Μπροστινή λαβή:	1.99 m/s ²
	Πίσω λαβή:	2.95 m/s ²
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s ²	

- Τιμές εκπομπής θορύβου μετρημένες σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο. (K=3)
- **ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A).**
- Λόγω του συνεχόμενου προγράμματος που εφαρμόζουμε για έρευνα και ανάπτυξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παρόν έντυπο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Προοριζόμενη χρήση: Το εργαλείο προορίζεται για κλάδεμα, για κοπή χόρτου κλαδιά, θάμνους σε περιορισμένους χώρους. Το εργαλείο αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση.

Συχνότητα: περιστασιακή

Είδος εργασίας: διαμόρφωση

Χρήση για: κήπο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ρύθμιση της θέσης του πίσω χεριού

Πατήστε το κουμπί ασφαλείας (8), μετά περιστρέψτε την πίσω λαβή γύρω από το κύριο μέρος του εργαλείου. Η πίσω λαβή μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετική θέση για να ταιριάζει στα δεξιόχειρα ή αριστερόχειρα ή να κρατιέται με άνετο τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί κλειδώματος (8) έχει επιστρέψει στη θέση κλειδώματος όταν η πίσω λαβή έχει ρυθμιστεί σε μία θέση, διαφορετικά δεν θα μπορεί να πατηθεί ο διακόπτης on/off.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: πατήστε το διακόπτη on/off (5) της πίσω λαβής και το διακόπτη (4) της μπροστινής λαβής και με τα δύο χέρια ταυτόχρονα.

Απενεργοποίηση: απελευθερώστε έναν από τους διακόπτες (5) ή (4).

-Το φρένο της λεπίδας κάνει τις λεπίδες να σταματήσουν αμέσως μέσα σε 0,5s, το μικρό φλας στην περιοχή των άνω υποδοχών αερισμού είναι φυσιολογικό και δεν βλάπτει εσάς ή το μηχάνημα.

Κοπή φρακτών

Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας, επιλέξτε κλαδιά με διάμετρο μεγαλύτερη από 20mm και κόψτε τα με ένα ψαλίδι κλαδέματος.

Μια τραπεζοειδής κοπή αντιστοιχεί στη φυσική ανάπτυξη των φυτών και έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη ανάπτυξη φράχτη.

-Κόψτε πρώτα τα πλαϊνά από κάτω προς τα πάνω. Κόψτε το πάνω μέρος δίνοντάς του το σχήμα που προτιμάτε, σε ίσια οριζόντια μορφή, σαν στέγη ή στρογγυλεμένο.

-Η λεπίδα ασφαλείας έχει πλευρικά στρογγυλεμένα και κλιμακωτά δόντια κοπής για μείωση του κινδύνου τραυματισμού. Η πρόσθετη αντικραδασμική προστασία αποφεύγει την άβολη ανάκρουση όταν οι λεπίδες έρχονται σε επαφή με τοίχους, φράκτες κ.λπ.

-Εάν οι λεπίδες μπλοκάρουν ή φρακάρουν από εμπόδια, απενεργοποιήστε αμέσως τον κινητήρα, τραβήξτε το φως και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το αντικείμενο που μπλοκάρει τις λεπίδες.

-**Προσοχή!** Μεταλλικά εμπόδια όπως φράκτες κ.λπ. μπορεί να καταστρέψουν τις λεπίδες κοπής.

-Πάντα να φροντίζετε να κρατάτε το καλώδιο επέκτασης πίσω από την πλάτη σας και να αρχίζετε να κόβετε τον φράκτη στο πλησιέστερο σημείο στην παροχή. Επομένως, σχεδιάστε την κατεύθυνση εργασίας σας πριν ξεκινήσετε.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΟΠΤΙΚΟ

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, ο χρήστης δεν είναι πλέον σε θέση να εργαστεί συγκεντρωμένα. Μπορεί να σκοντάψει, να πέσει και να υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

- Να εργάζεστε ήρεμα και συγκεντρωμένα.
- Μην εργάζεστε με το ψαλίδι μπορντούρας σε περιβάλλον με κακό φωτισμό ή κακή ορατότητα.
- Ο χειρισμός του ψαλιδιού μπορντούρας πρέπει να γίνεται από ένα άτομο κάθε φορά.
- Να προσέχετε για εμπόδια.
- Να εργάζεστε στο έδαφος και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Αν πρέπει να εργαστείτε σε ύψος, χρησιμοποιήστε μια πλατφόρμα εργασίας ή μια ασφαλή σκαλωσιά.
- Αν αρχίσετε να νιώθετε κόπωση κάντε ένα διάλειμμα.

Η εργασία πάνω από το ύψος των ώμων μπορεί να κουράσει πιο γρήγορα τον χρήστη. Υπάρχει κίνδυνος για σοβαρό τραυματισμό του χρήστη.

- Μη δουλεύετε για πολλή ώρα πάνω από το ύψος των ώμων σας.
- Να κάνετε διαλείμματα κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Αν τα κινούμενα μαχαίρι έρθουν σε επαφή με σκληρό αντικείμενο, η ταχύτητά τους επιβραδύνεται απότομα. Λόγω των δυνάμεων αντίδρασης που προκαλούνται σε τέτοια περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να χάσει τον έλεγχο του ψαλιδιού μπορντούρας και να τραυματιστεί σοβαρά.

- Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε τον φράχτη για σκληρά αντικείμενα και αφαιρέστε τα.
- Κρατήστε το με το δεξί σας χέρι στην πίσω λαβή και το αριστερό χέρι σας στην μπροστινή λαβή.
- Κρατήστε σταθερά και με τα δύο χέρια ενώ βρίσκεται σε λειτουργία
- Το εργαλείο πρέπει να κρατιέται σε άνετη θέση με την πίσω λαβή περίπου στο ύψος του ισχίου.

Τα κινούμενα μαχαίρια μπορούν να κόψουν τον χρήστη. Υπάρχει κίνδυνος για σοβαρό τραυματισμό του χρήστη.

- Μην αγγίζετε τα μαχαίρια όσο κινούνται.
- Αν τα μαχαίρια μπλοκάρουν από κάποιο αντικείμενο, σβήστε το ψαλίδι μπορντούρας και στη συνέχεια αφαιρέστε το αντικείμενο.

Οποιαδήποτε αλλαγή στη λειτουργία ή ασυνήθιστη συμπεριφορά του ψαλιδιού μπορντούρας κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να είναι ένδειξη ότι το ψαλίδι δεν είναι σε ασφαλή κατάσταση. Υπάρχει κίνδυνος για σοβαρό τραυματισμό και υλικές ζημιές.

- Διακόψτε την εργασία, και απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της GeHOCK.

Κατά την εργασία με το ψαλίδι μπορντούρας μπορεί να δημιουργούνται δονήσεις.

- Να φοράτε γάντια.
- Να κάνετε διαλείμματα κατά τη διάρκεια της εργασίας.
- Αν παρουσιαστούν συμπτώματα κακής αιμάτωσης, συμβουλευθείτε έναν γιατρό.

Όταν αφήνετε τη σκανδάλη, τα μαχαίρια συνεχίζουν να κινούνται για περίπου 1 δευτερόλεπτο, ως αποτέλεσμα της ορμής του συστήματος κίνησης. Τα κινούμενα μαχαίρια μπορούν να κόψουν τον χρήστη ή άλλα άτομα. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.

- Κρατάτε το ψαλίδι μπορντούρας από τη λαβή χειρισμού και την τοξωτή λαβή και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν τα μαχαίρια.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το ψαλίδι μπορντούρας μπορεί να ανατραπεί ή να μετακινηθεί. Υπάρχει κίνδυνος για τραυματισμό και υλικές ζημιές.

- Περάστε την προστατευτική θήκη πάνω στα μαχαίρια με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει πλήρως τα μαχαίρια.
- Μεταφέρετε το ψαλίδι μπορντούρας με το ένα χέρι στην τοξωτή λαβή, με τα μαχαίρια στραμμένα προς τα πίσω.
- Τοποθετήστε το ψαλίδι μπορντούρας μέσα στη συσκευασία ή στο δοχείο μεταφοράς με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η μετακίνησή του.
- Αν το ψαλίδι μπορντούρας μεταφέρεται σε αυτοκίνητο, ασφαλίστε το με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορέσει να ανατραπεί ή να μετακινηθεί.
- Ασφαλίστε τη συσκευασία ή το δοχείο μεταφοράς με τέτοιο τρόπο με ιμάντες, λουριά ή δίχτυ, ώστε να μη μπορεί να μετακινηθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κρατήστε πάντα το εργαλείο μακριά από το σώμα, κρατώντας ασφαλή απόσταση μεταξύ του σώματος και του εργαλείου. Οποιαδήποτε επαφή με την λεπίδα κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιουδήποτε ελέγχους ή εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε το φως από την παροχή ρεύματος.

- Ελέγχετε τακτικά το μηχανήμα σας πριν ξεκινήσετε την εργασία.
- Οι κατεστραμμένες λεπίδες κοπής πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από εξειδικευμένο σέρβις πριν από την εργασία με το μηχανήμα.
- Μετά από κάθε εργασία κοπής, καθαρίστε τη λεπίδα κοπής με μια μαλακή βούρτσα και πανί με λιπαντικό υγρό λάδι και ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα υγρού προστατευτικού λαδιού.
- Διατηρείτε πάντα καθαρές τις υποδοχές εξαερισμού στο περίβλημα του κινητήρα

- Ποτέ μην καθαρίζετε ή ψεκάζετε ένα μηχάνημα με νερό. Καθαρίζετε το περίβλημα του κινητήρα μόνο με ένα υγρό πανί και μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά ή διαλύτες! Αυτά μπορεί να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη του μηχανήματος. Τέλος, στεγνώστε προσεκτικά το περίβλημα του κινητήρα.
- Αποθηκεύστε το μηχάνημα με το παρεχόμενο προστατευτικό κάλυμμα.

Κάθε 25 ώρες λειτουργίας

Καθαρίστε τα μαχαίρια.

Τροχίστε τα μαχαίρια.

Τα διαστήματα συντήρησης είναι ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας.

Κάθε χρόνο

Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο της GeHOCK να ελέγξει το ψαλίδι μπορντούρας.

Τρόχισμα μαχαιριών

- Τροχίστε κάθε κόψη του πάνω μαχαιριού με μια επίπεδη λίμα με μια κίνηση προς τα εμπρός. Παράλληλα, τηρείτε τη γωνία τροχίσματος.
- Γυρίστε το ψαλίδι μπορντούρας ανάποδα.
- Τροχίστε τις υπόλοιπες κόψεις.
- Αφαιρέστε τα φρέζια από την κάτω πλευρά των κόψεων.
- Γυρίστε το ψαλίδι μπορντούρας ανάποδα.
- Αφαιρέστε τα γρέζια από τις υπόλοιπες κόψεις.
- Κατά τη διάρκεια του τροχίσματος, αφαιρέστε τη σκόνη που δημιουργείται με ένα υγρό πανί.
- Ψεκάστε τα μαχαίρα και από τις δύο πλευρές με διαλυτικό ρητίνης.
- Θέστε το ψαλίδι μπορντούρας σε λειτουργία για 5 δευτερόλεπτα. Τα μαχαίρια κινούνται. Το διαλυτικό ρητίνης κατανέμεται ομοιόμορφα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν το ψαλίδι μπορντούρας, τα μαχαίρια και το καλώδιο δεν συντηρούνται και επισκευάζονται με τον κατάλληλο τρόπο, υπάρχει περίπτωση ορισμένα εξαρτήματα να πάψουν να λειτουργούν σωστά και οι διατάξεις ασφαλείας να τεθούν εκτός λειτουργίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θανατηφόρα ατυχήματα.

Μην εκτελείτε μόνος σας εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο ψαλίδι μπορντούρας ή στο καλώδιο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εάν η συσκευή σας πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, μην την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα αλλά απορρίψτε την με ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο.

Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ GeHOCK

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία της **GeHOCK** ελέγχονται λεπτομερώς και υποβάλλονται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Για αυτό η **GeHOCK** εγγυάται για όλα τα εργαλεία της.

Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από την σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτήν την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Για τα παραπάνω εργαλεία παρέχουμε την εγγύηση με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις:

Η εγγύηση παρέχεται χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες.

Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου όπου καθοριστικής σημασίας είναι η ημερομηνία στο αυθεντικό τιμολόγιο ή στην απόδειξη αγοράς.

Από την εγγύηση αποκλείονται:

1. Τα αναλώσιμα υλικά καθώς και οι βλάβες οι οποίες προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και χρήση όπως: καρβουνάκια, τσοκ δραπάνων, ρουλεμάν, καλώδια, τσιμούχες.
2. Οι μπαταρίες και οι φορτιστές των επαναφορτιζόμενων έχουν 6 μήνες εγγύηση.
3. Οι βλάβες των εργαλείων που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή φροντίδα του εργαλείου.
4. Οι βλάβες στο εργαλείο που οφείλονται στη χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών **GeHOCK**.
5. Όταν έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις στα εργαλεία.
6. Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο καινούριο εργαλείο. Σε περίπτωση αντικατάστασης, το επιστρεφόμενο εργαλείο πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.

Για την αποδοχή της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίζετε το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη την ημερομηνία και την ονομασία του προϊόντος. Εργαλεία τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη χάνουν την ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής αποστείλει το εργαλείο στον πωλητή ή στο τμήμα service, τότε τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.

Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών των ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν.

Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το εργαλείο. Η εγγύηση για το ανταλλακτικό της επισκευής έχει διάρκεια 6 μηνών.

**Εισαγωγείς Ελλάδος
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.**

Πολυτεχνείου 45, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54625

Τηλ.: 2310 539 334 - 2310 546 035

www.gehock.gr

Ε.Κ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς η:

Tool Manufacture Co., Ltd.
Zhejiang, P. R. China

Δηλώνουμε ότι:

το προϊόν αυτό GeHOCK GHT610 είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγών, με βάση την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων.

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής ακυρώνει αυτές τις δηλώσεις.

Ευρωπαϊκές οδηγίες

2000/14/EC Annex VI LwA 97.12 dB(A) / 90.07 dB(A)

2006/42/EC

2014/30/EU

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα

EN50525-2:2011

EN60384-1:2014

EN61058-1-2:2001

EN60745-1:2009+A11

EN60745-2-15:2009+A1

EN62841-1:2015

EN62841-4-2:2019

Ημερομηνία / Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή: 12-12-2023

浙江托马斯工具制造有限公司

Τίτλος του υπογράφοντος:

Product Manager

Zhejiang, P.R. of China